


BUILT-IN TRIM KIT INSTALLATION INSTRUCTION

FOR KENMORE ELITE TRIM-KIT MODELS - 30" : 60002, 60003, 60009 27" : 60072, 60073, 60079


- FOR USE WITH KENMORE ELITE MICROWAVE OVEN MODELS :
721.67902600, 721.67903600, 721.67909600
- UL LISTED - FOR USE OVER ELECTRIC HEAT SOURCE.
(INCLUDING MODELS - 30" : 41785, 41789, 41085, 41086, 41089, 49002, 49003, 49004, 49009
27" : 47489, 47485, 47486, 47189)

PARTS LIST

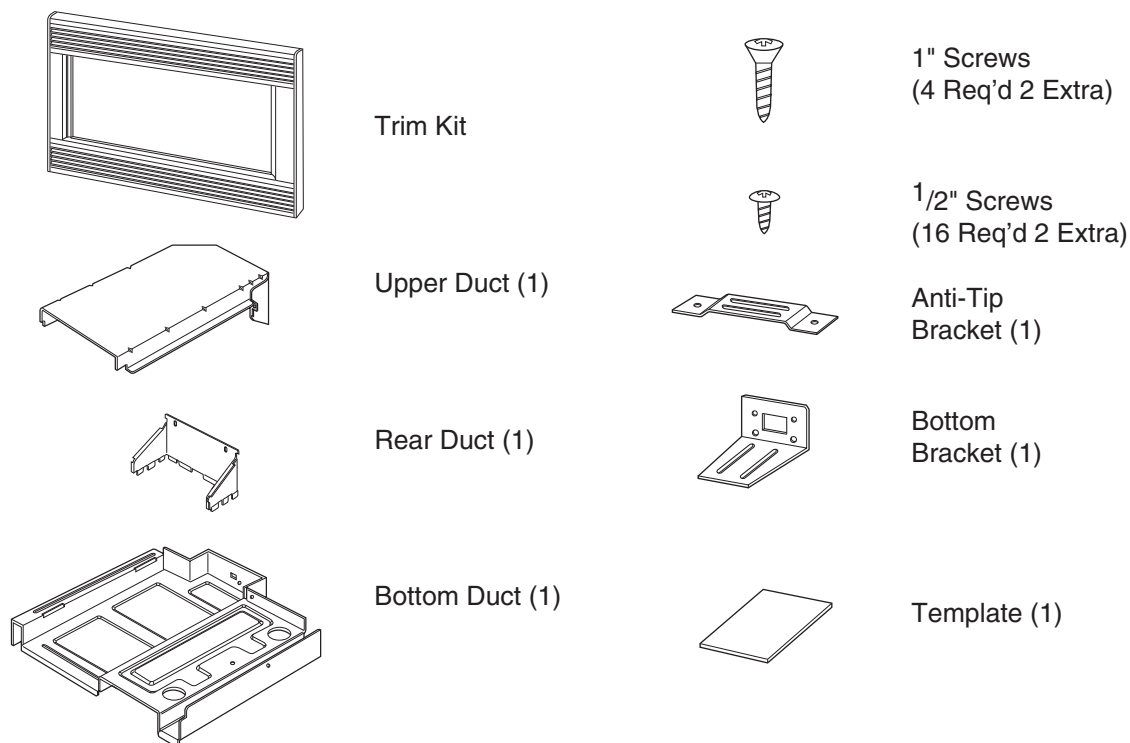

CUTOUT DIMENSIONS


	27"	30"
Height	17 1/4"	
Width	25 1/2"	28 1/2"
Depth(min.)	23 3/4"	

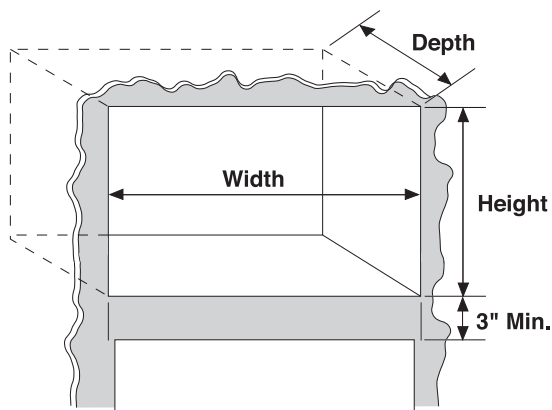


STEP 1

CAUTION: FOR PERSONAL SAFETY, REMOVE HOUSE FUSE OR OPEN CIRCUIT BREAKER BEFORE BEGINNING INSTALLATION TO AVOID SEVERE OF FINAL SHOCK INJURY.

1. Remove any loose items inside the microwave oven.
2. Disconnect the microwave oven before proceeding with installation.
3. Fasten the bottom bracket to the bottom duct by using four 1/2" screws.

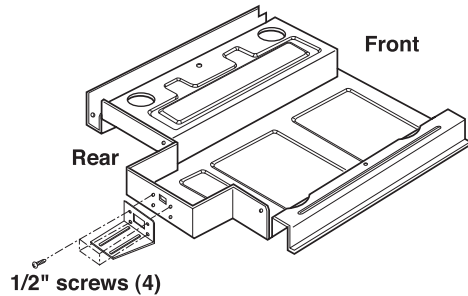


4. Install rear duct to the bottom duct with one 1/2" screw.
(See figure Detail "A")

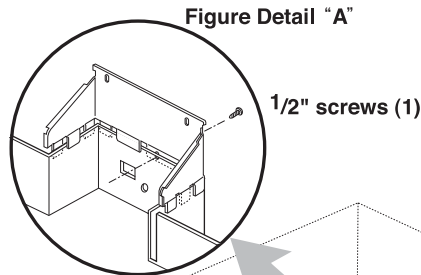


5. Remove the one existing screw from the right side of the microwave oven.

6. Install bottom duct assembly with six screws as shown. Fasten bottom duct to the right side of cabinet with one existing screw.

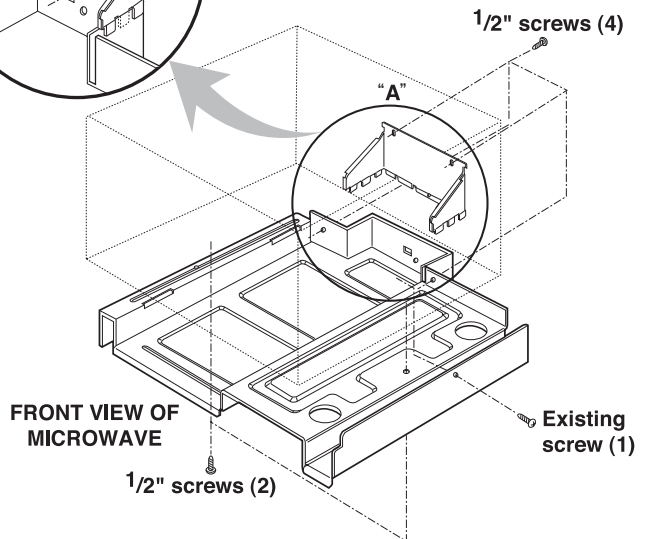


STEP 2

1. Remove the two existing screws from the back side of the oven.
2. Peel off the backing of double sided tape. Attach the upper duct on the microwave cabinet. Press down firmly on duct. Fasten duct to back side of cabinet with two existing screws as shown.

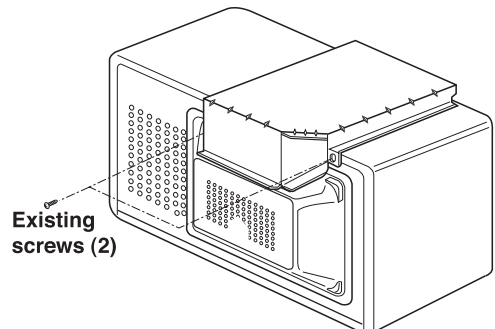

STEP 3

1. On the cutout floor, mark hole centers for the anti-tip brackets as shown using the supplied template. Be sure to align the center line of template to center line of cutout floor.
2. Drill two holes for anti-tip bracket.
(use $\frac{7}{64}$ " drill or #35 drill)
3. Install anti-tip bracket onto cutout floor using two $\frac{1}{2}$ " screws.

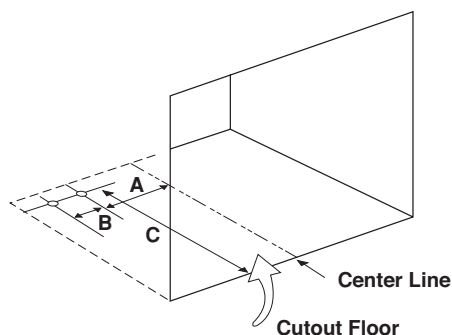


DIMENSIONS:

$$A = 1\frac{3}{16}"$$



$$B = 3"$$

$$C = 20\frac{1}{16}"$$

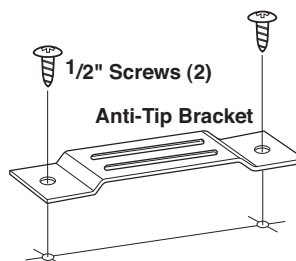

STEP 4

1. Slide microwave oven part way into cabinet opening.
(Bottom bracket must be flat to the cutout floor to engage correctly with anti-tip bracket as shown)
2. Plug in the microwave oven.
3. **Center** the microwave oven within the cut-out opening and slide the microwave oven in place, engaging the anti-tip bracket.
(Ensure the microwave oven is **accurately centered**)
4. Drill 3 pilot holes (use $\frac{7}{64}$ " drill or #35 drill) through the 2 positioning flanges and then install three $\frac{1}{2}$ " screws at the front of the bottom duct as shown.

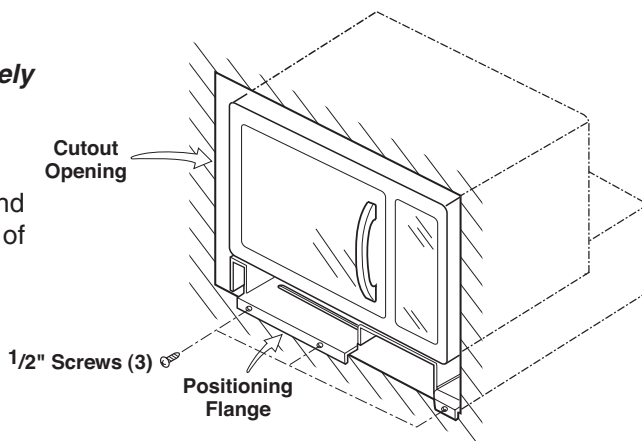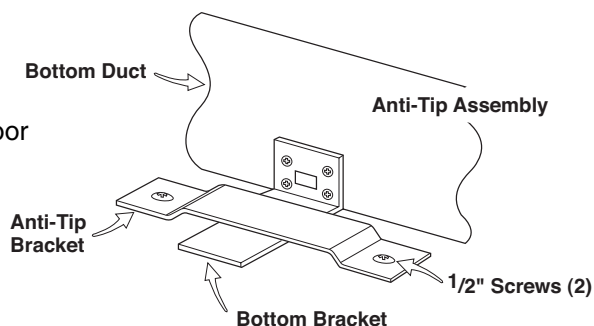

STEP 5

1. Place the trim kit frame over the microwave oven.

Important Note : Trim kit frame orientation is important. Orient the frame so that louvers are sloping downward to the front.
(See Figure Detail "B").

2. Make sure the trim kit is level and centered with respect to microwave oven. Mark four hole centers through the four mounting holes of the trim kit.

NOTE: Center the trim kit frame equally on all four sides.

3. Remove the trim kit and drill four pilot holes.
(use $\frac{7}{64}$ " drill or #35 drill)

4. Attach the trim kit frame by using four 1" screws.
Make sure that the orientation is correct as stated above.

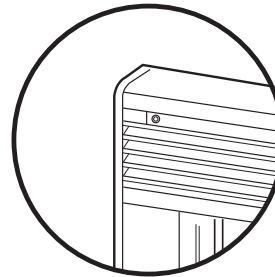
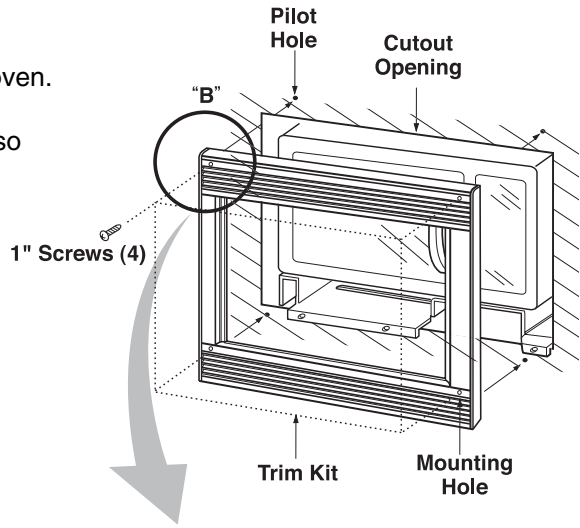


Figure Detail "B"

STEP 6


1. Your trim kit is now fully installed. Replace any loose items that have been removed from inside microwave oven.
2. Please keep this installation instruction for future reference.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA TROUSSE DE GARNITURE INTÉGRÉE

ENSEMBLE DE GARNITURE KENMORE ELITE – MODÈLES - 30 po : 60002, 60003, 60009
27 po : 60072, 60073, 60079


- POUR UTILISATION AVEC LES FOURS À MICRO-ONDES KENMORE ELITE MODÈLES:
721.67902600, 721.67903600, 721.67909600
- HOMOLOGATIONS UL ET ACNOR
 - POUR UTILISATION AU-DESSUS D'UNE SOURCE DE CHALEUR ÉLECTRIQUE
(Y COMPRIS MODÈLES - 30 po: 41785, 41789, 41085, 41086, 41089, 49002, 49003, 49004, 49009
27 po: 47489, 47485, 47486, 47189)

LISTE DE PIÈCES

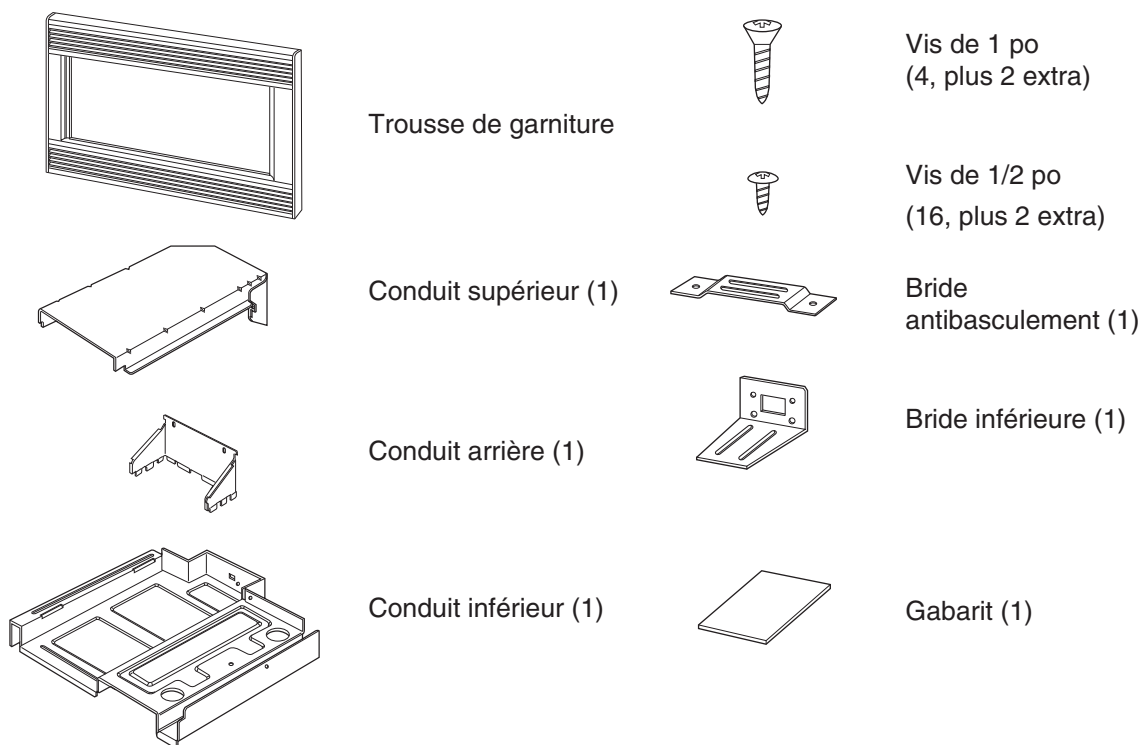

DIMENSIONS DE DÉCOUPAGE DE L'OUVERTURE


	27 po	30 po
Hauteur	17 1/4 po	
Largeur	25 1/2 po	28 1/2 po
Profondeur (min.)	23 3/4 po	

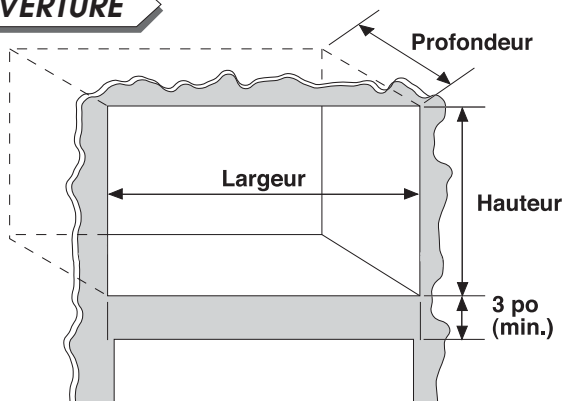


ÉTAPE 1

ATTENTION: Pour votre sécurité personnelle, enlevez les fusibles de la maison ou le coupe-circuit avant de commencer l'installation pour éviter des blessures graves ou fatales.

1. Retirer tout article se trouvant à l'intérieur du four à micro-ondes.
2. Débrancher le four à micro-ondes avant d'entreprendre l'installation.
3. Installer la bride inférieure sur le conduit inférieur à l'aide de quatre vis de 1/2 po.

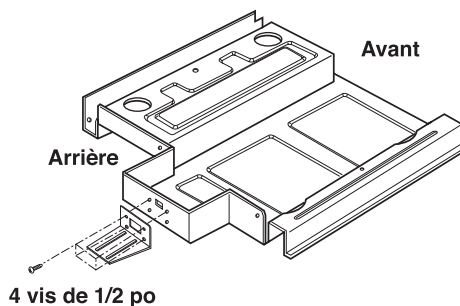


4. Installer le conduit arrière sur le conduit inférieur à l'aide d'une vis de 1/2 po. (Voir la figure Détail "A")

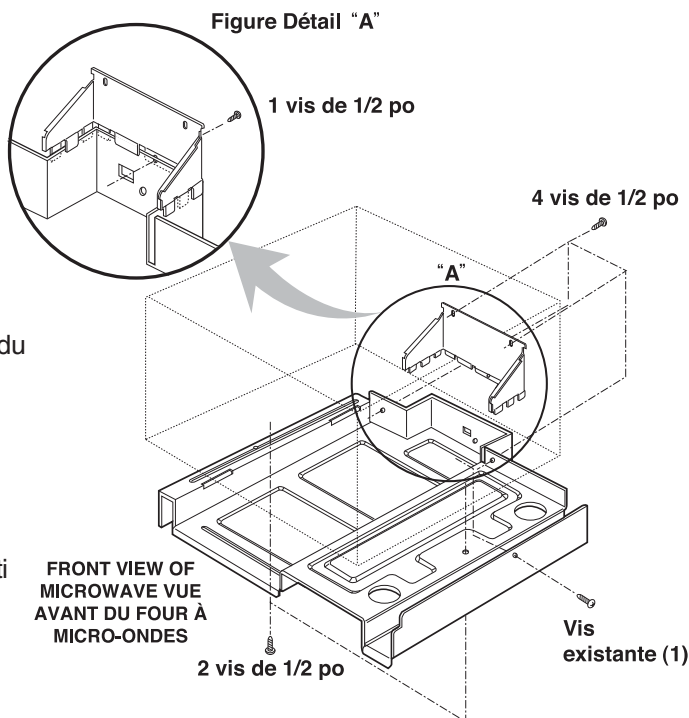

5. Retirer la vis existante du côté droit du four à micro-ondes.
6. Installer le conduit inférieur à l'aide de six vis (voir l'illustration). Fixer le conduit inférieur sur le côté droit du bâti à l'aide d'une vis existante.


ÉTAPE 2

1. Retirer les deux vis existantes de l'arrière du four.
2. Retirer l'endos du ruban à deux faces collantes. Installer le conduit supérieur sur le bâti du four à micro-ondes. Appuyer fermement sur le conduit. Fixer le conduit sur l'arrière du bâti à l'aide des deux vis existantes (voir l'illustration).

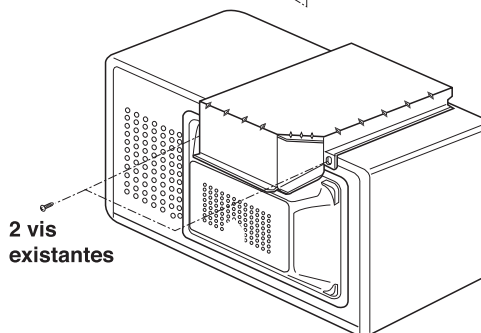

ÉTAPE 3

1. À l'aide du gabarit fourni, marquer sur le plancher de la cavité l'emplacement du centre des trous de fixation de la bride antibascullement (voir l'illustration). Aligner l'axe central du gabarit et l'axe central du plancher de la cavité.
2. Percer deux trous dans la bride antibascullement à l'aide d'une mèche de $\frac{7}{64}$ po ou #35.
3. Installer la bride antibascullement sur le plancher de la cavité à l'aide de deux vis de $\frac{1}{2}$ po.

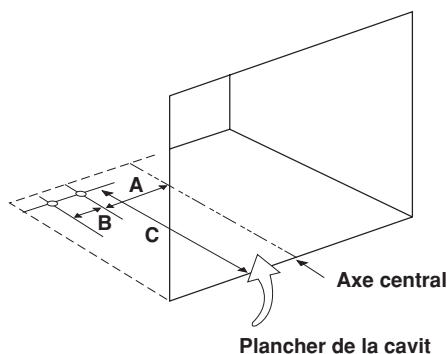


DIMENSIONS

$$A = \frac{13}{16} \text{ po}$$



$$B = 3 \text{ po}$$

$$C = 20 \frac{1}{16} \text{ po}$$

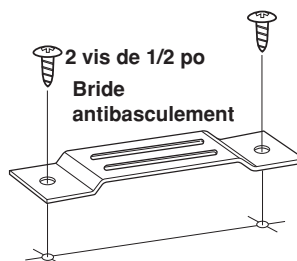

ÉTAPE 4

1. Placer le four à micro-ondes dans l'ouverture de la cavité.
(La bride inférieure doit être à plat sur le plancher de la cavité pour qu'elle s'engage correctement dans la bride antibascullement (voir l'illustration).)
2. Brancher le four à micro-ondes.
3. **Centrer** le four à micro-ondes par rapport à l'ouverture de la cavité et insérer le four à micro-ondes à sa place; engager le four dans la bride antibascullement. (S'assurer que le four à micro-ondes est **bien centré**.)
4. Perforer 3 orifices d'amorce (à l'aide d'une mèche de $\frac{7}{64}$ po ou #35) dans les deux cornières de positionnement et installer trois vis de $\frac{1}{2}$ po à l'avant du conduit inférieur (voir l'illustration).

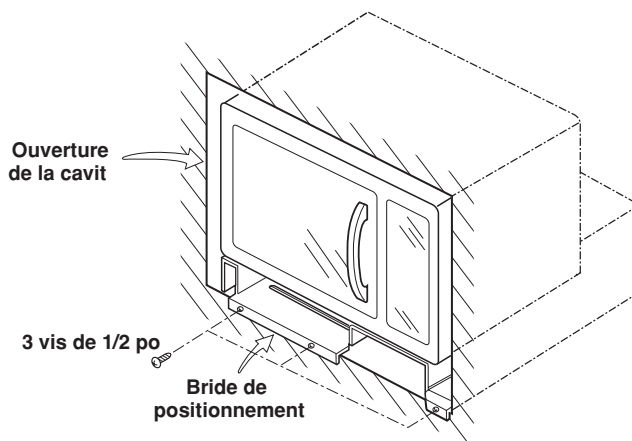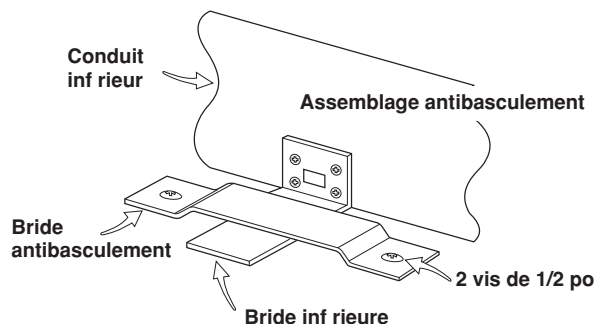

ÉTAPE 5

1. Placer le cadre de la trousse de garniture sur le four à micro-ondes.

Note importante : L'orientation du cadre de la trousse de garniture est importante. Orienter le cadre de sorte que les volets soient orientés vers le bas, à l'avant. (Voir la figure Détail "B").

2. Vérifier l'aplomb et le centrage de la trousse de garniture par rapport au four à micro-ondes. Marquer le centre des trous (4) à travers les trous de montage du cadre.

REMARQUE : Centrer le cadre de la garniture également des quatre côtés.

3. Retirer la trousse de garniture et perforer les quatre trous d'amorce (à l'aide d'une mèche de $\frac{7}{64}$ po ou #35).

4. Fixer le cadre de la trousse de garniture à l'aide de quatre vis de 1 po. S'assurer de la bonne orientation (voir ci-dessus).

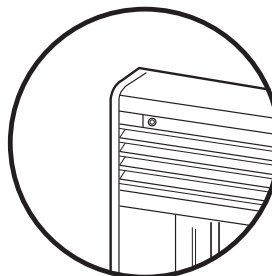
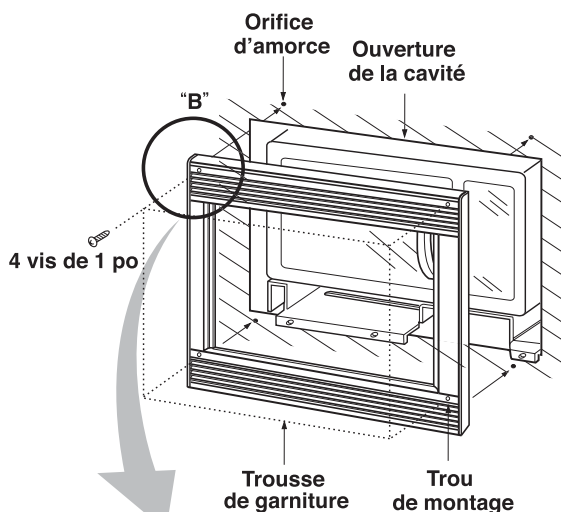


Figure Détail "B"

ÉTAPE 6

1. La trousse de garniture est maintenant complètement installée. Remettre dans le four tous les articles qui en avaient été retirés.
2. Conserver les présentes instructions d'installation pour consultation ultérieure.